


Zusammenbau IEC-Adapter

1. Schritt: Hülle (links) sowie Dorn mit weißem Ring wie folgt zusammenstecken:

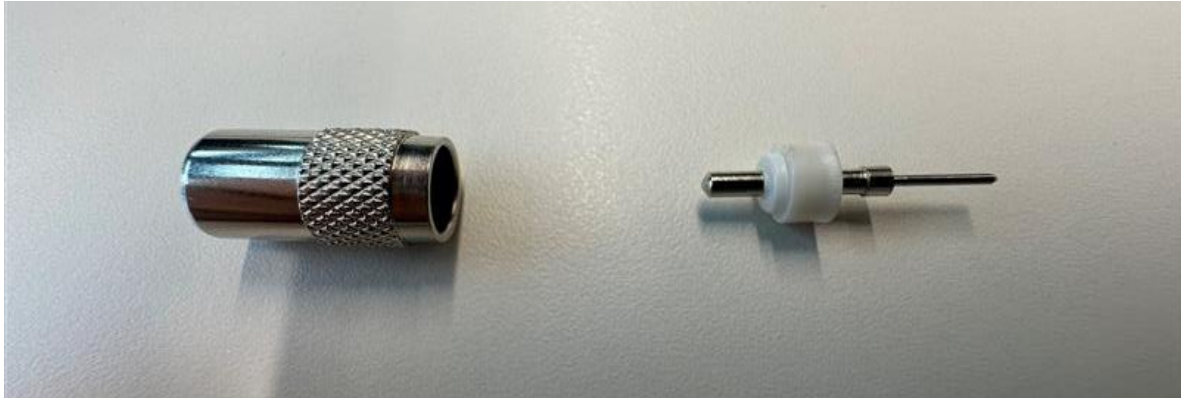

2. Schritt: Die Hülle samt Dorn sowie die restlichen Teile wie folgt zusammenstecken



3. Schritt: Adapter wie folgt aufstellen und mit einem spitzen Gegenstand (bspw. Kugelschreiber) das Innenleben nach unten drücken bis der Adapter wieder fest zusammensteckt.

